

# Problèmes techniques – Tireuse froid sec

## *La bière ne coule pas ou très peu*

- Vérifier que la tête de fût est bien enclenchée, percutée et que la vanne est ouverte.
- Vérifier si le fût est vide et si oui le remplacer.
- Augmenter le débit grâce au robinet compensateur du bec.

## *La bière mousse de façon trop importante*

- Régler à la baisse le robinet compensateur de débit sur le bec de service, plus le débit de service est élevé plus la bière pourra produire de la mousse.
- Vérifier qu'il n'y ait pas de pincement des câbles d'arrivée de bière et qu'ils soient bien serrés (pas de fuite).
- Pencher le verre à 45° en servant, puis le redresser progressivement sur la fin. Privilégier des verres en verre ou en PVC réutilisables aux verres en plastique jetables, éviter les verres sales ou mal rincés.

## *Ma bière n'est pas fraîche, pourquoi ?*

- Vérifier que la tireuse soit bien branchée, entendez-vous son moteur tourner ? (il ne tourne pas en continu mais au besoin par intermittence).
- Vérifier éventuellement la multiprise, le tableau électrique et le disjoncteur.
- **Ne pas exposer la tireuse et les fûts à une chaleur excessive (chauffage, plein soleil), les maintenir au frais le plus possible. La chaleur altère le bon fonctionnement de la tireuse.**

## *De la bière fuit, quel est le problème ?*

- De la bière fuit au niveau de la tête de fût et des raccordements tuyaux : Resserrer fermement les raccords à la main et avec un outil en dernier recours, le transport et la manipulation de la tireuse peuvent provoquer un desserrage de certains éléments.
- De l'intérieur de la tireuse : ouvrir le capot et resserrer les raccords au niveau de la fuite.
- Si cela continu à fuir, vérifier si les joints de raccordement ne sont pas défectueux.

# Utilisation de la tireuse froid sec



LES BRASSEURS  
DE LA JONTE

Merci de tout lire avant de commencer l'installation du matériel.

## Mise en fonction : 2h minimum avant utilisation

- Tireuse sur table solide, stable, droite, **à l'ombre et dans un endroit ventilé.**
- Branchez la prise électrique.
- Raccorder ensuite un fût de bière, décrocher l'opercule du fût puis engager la tête de tirage, abaisser la poignée fermement jusqu'à son blocage en position basse.
- Amorcer le circuit :
  - Ouvrir la vanne sur la tête de tirage.
  - Abaisser le bec et faire couler jusqu'à la bière pour remplir les tuyaux.
- Enfin (et seulement maintenant), allumer la tireuse : bouton ON / OFF
- Attendre que la tireuse soit froide (arrêt du compresseur frigo et bière froide a la sortie du bec) pour servir la bière.

## Changement de fût

- Fermer la vanne de la tête de tirage.
- Appuyer sur la poignée pour la débloquer et la soulever.
- Réengager la tête de tirage sur le nouveau fût et abaisser la poignée.
- Ouvrir la vanne de la tête de tirage.
- Ouvrir le bec de tirage jusqu'à l'arrivée de la nouvelle bière.

## Désinstaller/ déplacer la machine


- Débrancher la tireuse, fermer la vanne de la tête de tirage.
- Désengager la tête de tirage du fût, réenclencher la poignée dans le vide afin de vider le circuit de sa pression.
- Faire couler le reste de bière des tuyaux en tirant sur le bec.

La plupart des tireuses sont équipées d'un robinet compensateur sur la droite du bec de tirage afin de régler la vitesse d'écoulement.

*En cas de problème  
A l'installation ou à l'usage :  
07 87 20 88 68 ou 06 76 58 98 42*

Cette tireuse vous est livrée propre et fonctionnelle, merci de faire le nécessaire pour nous la rendre dans un état comparable à celui dans lequel vous l'avez reçue.

Nous nous réservons le droit de facturer toutes détériorations ou pièces manquantes.

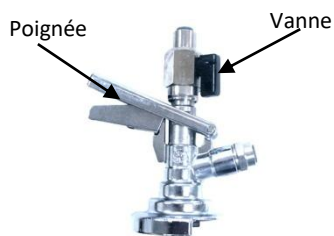

Tête de tirage



Bec